お客様保管用

取扱説明書

RJ-701（W/DN）　RJ-802（W/DN）　RJ-868（W/DN）　　1／4　T-1410080-DI

RJ-701（W/DN）
ソーラーライト フリスビー（白/電球色）

RJ-802（W/DN）
ソーラーライト リング（白/電球色）

RJ-868（W/DN）
ソーラーライト フリスビーレイ（白/電球色）

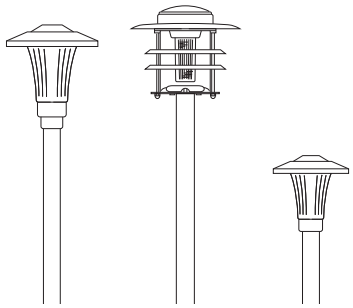

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法と使用方法、注意事項等について記載しています。
素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくために

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠ **警告**　誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ **注意**　誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ 警告

禁止　布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。

禁止　金属やごみを差し込まないでください。（器具のすきまやソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物など差し込まないでください）

強制　異常時は電池を取り出し、電源を切ってください。（煙がでたり異臭がしたら、すぐ電池を取り出し、電源を切ってください）

分解禁止　お客様自身で分解、改造は絶対にしないでください。

⚠ ご注意

禁止
- ●高温（40℃以上）になる場所で使わないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- ●引火する危険のある場所で使わないでください。
- ● LED に塗料などを塗らないでください。
- ●使用済み LED は不用意に割らないでください。
- ●運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。

強制
- ●ライトを水などの液体につけないでください。
- ●各部品のとがった部分で手などを傷つけないでください。
- ●長期間使わないときは電池を外してください。
- ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。破損したままで使用していると事故の原因となります。

RJ-701（W/DN） ソーラーライト フリスビー（白/電球色）　RJ-802（W/DN） ソーラーライト リング（白/電球色）
RJ-868（W/DN） ソーラーライト フリスビーレイ（白/電球色）

1 商品寸法図

RJ-701
ソーラーライト フリスビー

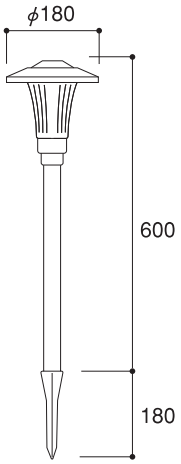

※単位（約）mm

RJ-802
ソーラーライト リング

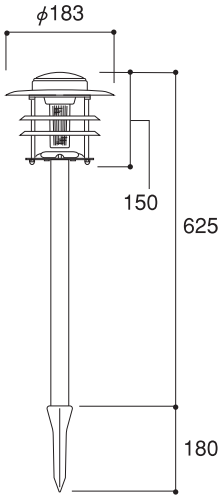

※単位（約）mm

RJ-868
ソーラーライト フリスビーレイ

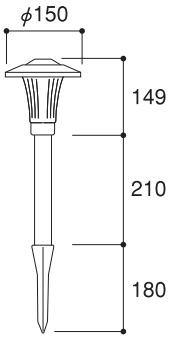

※単位（約）mm

2 施工方法

1 ソーラーライトを充電します

はじめに、ソーラーライトを充電します。
ソーラーライト上部のパネル部全体に直射日光が当たる場所にソーラーライトを設置してください。

フル充電の目安時間は約8時間です。
ただし、曇りなどで太陽光が弱くなる場合はパネルの発電量が減少するため、より充電所要時間がかかります。

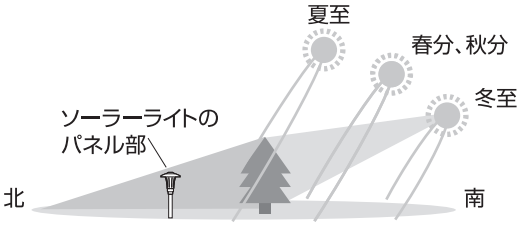

ソーラーライト設置のご注意

ライトのパネル部の一部に影ができると、発電量が急激に減少します。なるべく影ができないような位置でご使用ください。発電効率は真南を100%とした場合、南東、南西では約90%、東、西では約80%の発電量に減少します。

2 スティックを挿し込み固定します

① 地面がやわらかい場合は、図のように、埋込用スティックを地面に挿し込んでください。

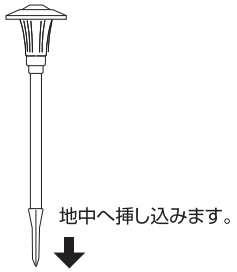

② 地面が固い場合は、適当な深さの穴を掘り、スティックを挿し込みます。土を戻し、地面を固めます。

※埋込用スティックは、モルタルで固定しないでください。

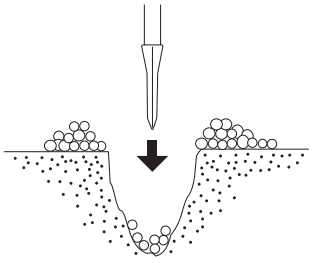

ご使用の前にご確認ください

フリスビー、リングの場合

ライトは自動点灯

ソーラーライト　フリスビー、リングにはON/OFFスイッチはついていません。
ソーラーパネル横のセンサーが暗さを感知すると、商品が点灯します。

フリスビーレイの場合

ライト部を左に回して外し、スイッチをONにします。

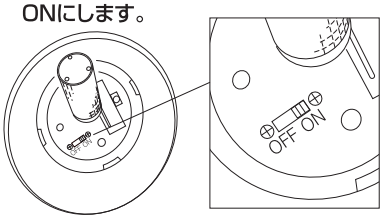

3 電池交換について

電池の交換方法

フル充電してもすぐに充電切れになる時は、電池のお取り替えの目安です。電池（市販品、600mAh以上の単3ニッケル水素電池2本、フリスビーレイの場合は1本）をお買い求めの上、お取り替えください。

ソーラーライト フリスビー、フリスビーレイの場合

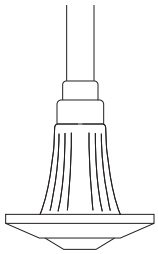

1. ライトを裏がえします

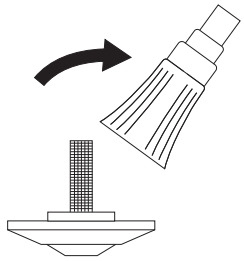

2. ライト部を左にまわして外します

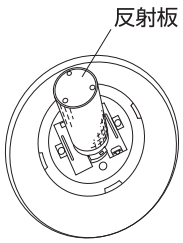

3. 反射板等も外します

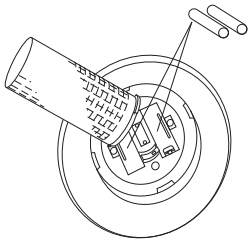

4. 電池（市販品）を交換します
※フリスビーレイの場合は電池（市販品）1本

ソーラーライト リングの場合

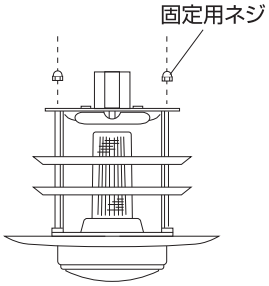

1. ライトを裏がえします
固定用ネジを外します

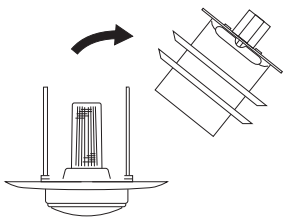

2. シェード部を外します

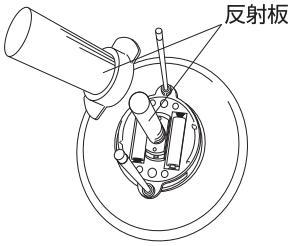

3. 反射板2つを外します

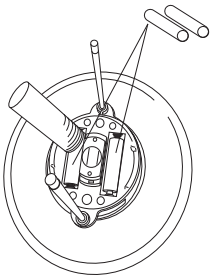

4. 電池（市販品）を交換します

4 お手入れ時のご注意

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオルなどでふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。
また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水洗いをして、乾いた布で水分をふき取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください）

RJ-701（W/DN） ソーラーライト フリスビー（白/電球色）　RJ-802（W/DN） ソーラーライト リング（白/電球色）
RJ-868（W/DN） ソーラーライト フリスビーレイ（白/電球色）

5 故障かなと思ったらご確認ください

●LEDが点灯しない時は、以下の点を参考にお調べください。
○ライトのパネル部の充電ができていない。
○電池が抜けている。

●その他の故障の時は販売店・弊社へご相談ください。
●品番、品名、LEDの種類は取扱説明書またはパッケージをご確認ください。

6 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

7 仕様

表示者/株式会社タカショー

品　番	材質	電源	最大連続点灯時間	外形寸法（㎜）	重量（kg）
RJ-701（W/DN）	アルミ、ステンレス、アクリル	ソーラー発電	約8時間	φ180×H600	約0.56
RJ-802（W/DN）	アルミ、アクリル、プラスチック			φ183×H625	約0.64
RJ-868（W/DN）	アルミ、ステンレス、ガラス			φ150×H359	約0.46

◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

RJ-701W/DN　RJ-802W/DN　RJ-868W/DN

保証書

■保証期間 より1年間有効	■品番
■ご住所（〒　　）	■お名前
■TEL. （　　）	■販売店名

《保証規定》

Ⅰ 保証の範囲

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理・もしくは交換をいたします。
2.この保証は前面に記載された商品について、日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年間）であっても実費にて修理を申し受けることがあります。

1.取扱説明書とは異なった取り扱い、不当な修理・改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第3者の故意・不注意による損傷に起因する故障（該当商品のケーブルおよびコネクターを切断された場合の施工後の不具合については、いかなる場合も保証対象外となります）。
2.不可抗力（台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因するもの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.1～6に該当する故障や不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後もいつでも見られるように保管してください。

MADE IN CHINA

株式会社タカショー
本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター
通話料無料 0120-51-4128（こ よいにわ）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル
タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL. 073-482-2424（代）
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）